


MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Art.-Nr. / No. d'art. 241143



A - Holzplatte - 4 Stück
A - Panneau en bois - 4 pcs.



B - Halterung - 4 Stück
B - Fixation - 4 pcs.






C - Schraube - 24 Stück
C - Vis - 24 pcs.



D - Flügelschraube - 4 St.
D - Vis à oreilles - 4 pcs



E - Inbus - 1 Stück
E - Inbus - 1 pcs.

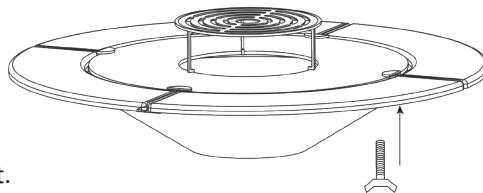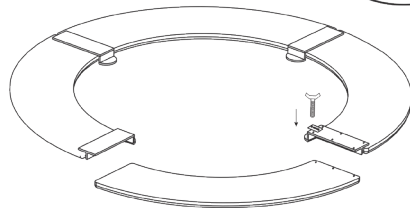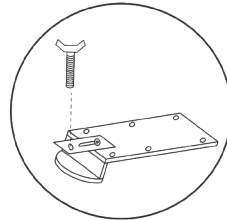

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1:

Montieren Sie 4 Stück Holzplatten (A) zusammen mit 4 Stück Halterungen (B) und 24 Stück Schrauben (C). Ziehen Sie die Flügelschrauben (D) an der Halterung (B) leicht an, nicht komplett festziehen.

Schritt 2

Ziehen Sie die Flügelschrauben (D) an, um die Holzplatte auf der Kochplatte zu befestigen.

GARANTIE

- Das Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden die von falschem Gebrauch herrühren fallen nicht unter die Garantieansprüche.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1:

Montez 4 pièces de panneaux en bois (A) avec 4 pièces de fixation (B) et 24 pièces de vis (C). Serrez légèrement les vis à oreilles (D) sur la fixation (B), ne les serrez pas complètement.

Étape 2

Serrez les vis à oreilles (D) pour fixer la plaque en bois sur la plaque de cuisson.

GARANTIE

- Votre produit a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (conservez la facture!)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.