


GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Schloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt.
- Drücken und halten Sie den Knopf (1) in Pfeilrichtung
- Stellen Sie in dieser Position den Code Ihrer Wahl ein
- Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, ist Ihr persönlicher Code eingestellt.
- Achten Sie beim Einstellen der Zahlen darauf, dass Sie den Knopf nicht loslassen.


ACHTUNG: Vergessen Sie den Code nicht, ein Öffnen des Schlosses ohne Code ist nicht möglich.

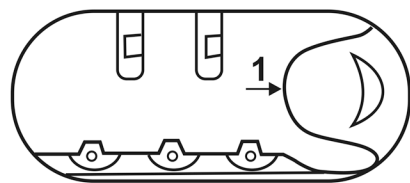

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Schloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt.
- Drücken und halten Sie den Knopf (1) in Pfeilrichtung
- Stellen Sie in dieser Position den Code Ihrer Wahl ein
- Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, ist Ihr persönlicher Code eingestellt.
- Achten Sie beim Einstellen der Zahlen darauf, dass Sie den Knopf nicht loslassen.


ACHTUNG: Vergessen Sie den Code nicht, ein Öffnen des Schlosses ohne Code ist nicht möglich.

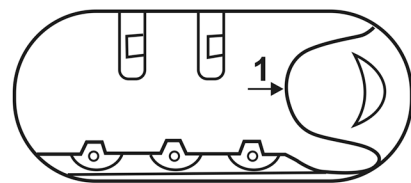

MODE D'EMPLOI

- La serrure est préréglée sur le code 0-0-0.
- Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le dans le sens de la flèche
- Réglez le code de votre choix dans cette position.
- Lorsque vous relâchez le bouton, votre code personnel est réglé.
- Lors du réglage des chiffres, veillez à ne pas relâcher le bouton.


ATTENTION: N'oubliez pas le code, il n'est pas possible d'ouvrir le cadenas sans code.

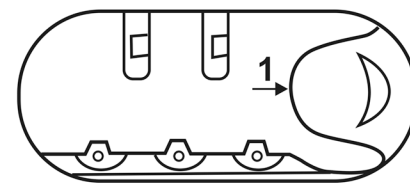

MODE D'EMPLOI

- La serrure est préréglée sur le code 0-0-0.
- Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le dans le sens de la flèche
- Réglez le code de votre choix dans cette position.
- Lorsque vous relâchez le bouton, votre code personnel est réglé.
- Lors du réglage des chiffres, veillez à ne pas relâcher le bouton.


ATTENTION: N'oubliez pas le code, il n'est pas possible d'ouvrir le cadenas sans code.

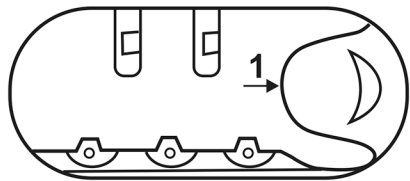

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Schloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt.
- Drücken und halten Sie den Knopf (1) in Pfeilrichtung
- Stellen Sie in dieser Position den Code Ihrer Wahl ein
- Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, ist Ihr persönlicher Code eingestellt.
- Achten Sie beim Einstellen der Zahlen darauf, dass Sie den Knopf nicht loslassen.


ACHTUNG: Vergessen Sie den Code nicht, ein Öffnen des Schlosses ohne Code ist nicht möglich.

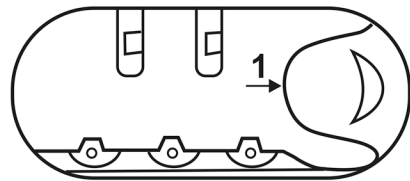

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Schloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt.
- Drücken und halten Sie den Knopf (1) in Pfeilrichtung
- Stellen Sie in dieser Position den Code Ihrer Wahl ein
- Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, ist Ihr persönlicher Code eingestellt.
- Achten Sie beim Einstellen der Zahlen darauf, dass Sie den Knopf nicht loslassen.


ACHTUNG: Vergessen Sie den Code nicht, ein Öffnen des Schlosses ohne Code ist nicht möglich.

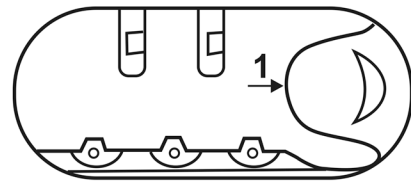

MODE D'EMPLOI

- La serrure est préréglée sur le code 0-0-0.
- Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le dans le sens de la flèche
- Réglez le code de votre choix dans cette position.
- Lorsque vous relâchez le bouton, votre code personnel est réglé.
- Lors du réglage des chiffres, veillez à ne pas relâcher le bouton.


ATTENTION: N'oubliez pas le code, il n'est pas possible d'ouvrir le cadenas sans code.

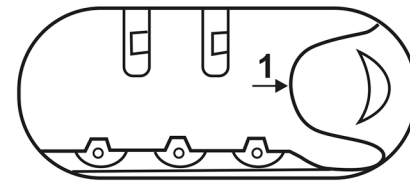

MODE D'EMPLOI

- La serrure est préréglée sur le code 0-0-0.
- Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le dans le sens de la flèche
- Réglez le code de votre choix dans cette position.
- Lorsque vous relâchez le bouton, votre code personnel est réglé.
- Lors du réglage des chiffres, veillez à ne pas relâcher le bouton.


ATTENTION: N'oubliez pas le code, il n'est pas possible d'ouvrir le cadenas sans code.

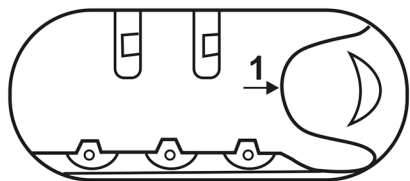

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Schloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt.
- Drücken und halten Sie den Knopf (1) in Pfeilrichtung
- Stellen Sie in dieser Position den Code Ihrer Wahl ein
- Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, ist Ihr persönlicher Code eingestellt.
- Achten Sie beim Einstellen der Zahlen darauf, dass Sie den Knopf nicht loslassen.


ACHTUNG: Vergessen Sie den Code nicht, ein Öffnen des Schlosses ohne Code ist nicht möglich.

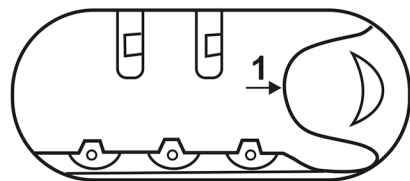

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Das Schloss ist auf den Code 0-0-0 voreingestellt.
- Drücken und halten Sie den Knopf (1) in Pfeilrichtung
- Stellen Sie in dieser Position den Code Ihrer Wahl ein
- Wenn Sie den Knopf wieder loslassen, ist Ihr persönlicher Code eingestellt.
- Achten Sie beim Einstellen der Zahlen darauf, dass Sie den Knopf nicht loslassen.


ACHTUNG: Vergessen Sie den Code nicht, ein Öffnen des Schlosses ohne Code ist nicht möglich.

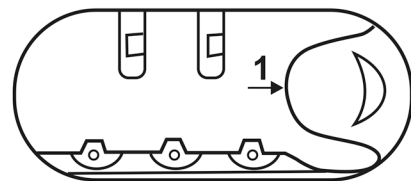

MODE D'EMPLOI

- La serrure est préréglée sur le code 0-0-0.
- Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le dans le sens de la flèche
- Réglez le code de votre choix dans cette position.
- Lorsque vous relâchez le bouton, votre code personnel est réglé.
- Lors du réglage des chiffres, veillez à ne pas relâcher le bouton.

ATTENTION: N'oubliez pas le code, il n'est pas possible d'ouvrir le cadenas sans code.

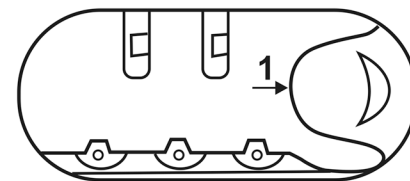

MODE D'EMPLOI

- La serrure est préréglée sur le code 0-0-0.
- Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le dans le sens de la flèche
- Réglez le code de votre choix dans cette position.
- Lorsque vous relâchez le bouton, votre code personnel est réglé.
- Lors du réglage des chiffres, veillez à ne pas relâcher le bouton.

ATTENTION: N'oubliez pas le code, il n'est pas possible d'ouvrir le cadenas sans code.