



Leselicht, 2er-Set

Lampe de lecture, kit de 2

Art.-Nr. 243899



BETRIEBSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

CH-IMPORTEUR: MAX TRADA AG
CHURERSTRASSE 82 · CH-8808 PFÄFFIKON / SZ






03 – 10 BETRIEBSANLEITUNG

11 – 18 MODE D'EMPLOI





INHALTSVERZEICHNIS

- 4 Gerätebeschreibung
 - 5 Vor der Inbetriebnahme
 - Gerät laden
 - Leselichter an die Wand montieren
 - 6 Inbetriebnahme mit den Tasten am Gerät
 - 7 Inbetriebnahme mit der Fernbedienung
 - 9 Entsorgung und Garantie
 - 10 Technische Daten
- 
- 
- 




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des praktischen Leselichts, welches dank der wiederaufladbaren, eingebauten Batterie kabellos funktioniert und auch mit einer Fernbedienung bequem bedient werden kann. Das Leselicht lässt sich um 360° drehen und verfügt über eine obere und untere Lichtquelle, welche unabhängig voneinander eingeschaltet werden können.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und maximale Betriebssicherheit zu erzielen. Besonders müssen die Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen, die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig aufzubewahren.

GERÄTEBESCHREIBUNG

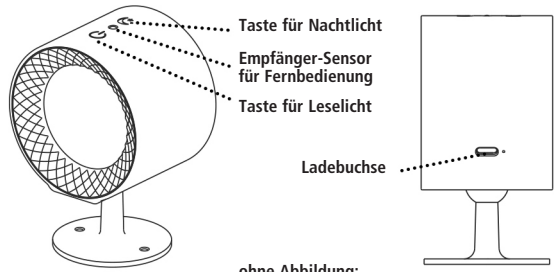

- ohne Abbildung:
- Fernbedienung
 - USB-Ladekabel Typ C



VOR DER INBETRIEBNAHME

■ GERÄT LADEN

- Laden Sie das Gerät komplett vor der ersten Inbetriebnahme auf. Stecken Sie den Anschlussstecker des USB-Ladekabels in die Ladebuchse an der Rückseite des Leselichts und den Typ-C-Anschluss in eine passende Stromquelle (am Computer oder in einen USB-Adapter 5V an der Steckdose).
- Solange das Gerät lädt, leuchtet die Ladeleuchte rot.
- Sobald die Ladeleuchte grün leuchtet, ist die Lampe voll geladen.

■ LESELICHTER AN DIE WAND MONTIEREN

- Montage an Holzflächen, Marmorflächen, Glas oder glatten Wänden: Die Schutzfolie an einer Seite von rundem Klebepad abziehen und an die Sockelbasis kleben. Andere Schutzfolie vom Klebepad am Sockel abziehen und Sockel in der passenden Position an der Wand befestigen.
- Montage an Holzpaneele, Zement-, Beton- oder Kalkwände: Schrauben Sie die Sockel mithilfe der mitgelieferten Schrauben in die Wand.
- Das Leselicht selbst hält dank der Magnethaftung am Sockel. Die Lampen können im 360°-Winkel gedreht werden.






INBETRIEBNAHME MIT DEN TASTEN AM GERÄT

■ TASTE FÜR LESELICHT

- Mit dieser Taste schalten Sie das Leselicht ein und können durch jedes Drücken die Lichtfarbe verändern: weisses Licht – natürliches Licht – warmes Licht. Beim 4. Drücken der Taste ist das Gerät wieder ausgeschaltet.
- Wenn Sie die Taste beim ausgewählten Licht lange gedrückt halten, können Sie die Helligkeit des Lichts verändern. Ihr Leselicht verfügt über eine Memory-Funktion und speichert die zuletzt gewählte Helligkeit ab.


■ TASTE FÜR NACHTLICHT

- Mit dieser Taste schalten Sie das Nachtlicht ein oder aus. Wenn Sie die Taste lange gedrückt halten, können Sie die Helligkeit verändern. Auch das Nachtlicht hat eine Memory-Funktion und speichert die zuletzt gewählte Helligkeit ab.
- 

INBETRIEBNAHME MIT DER FERNBEDIENUNG

1. Schutzfolie von Batterie abziehen

- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Batterie ab, damit die Fernbedienung mit Energie versorgt wird. Sollten Sie die Batterie ersetzen müssen, legen Sie eine neue vom Typ CR2025 ein.

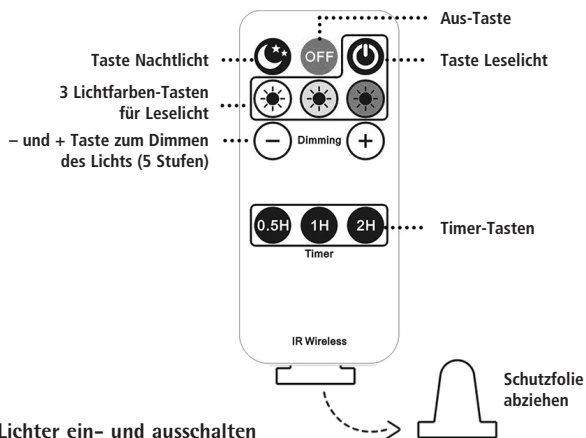

2. Lichter ein- und ausschalten

- Drücken Sie die Leselicht-Taste um das Leselicht ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Nachtlicht-Taste um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.
- Bei beiden Lichtern können Sie mit den - und + Tasten die Helligkeit in 5 Stufen verändern.



3. Timer einschalten

- Wenn ein Licht eingeschaltet ist, können Sie mit den Timer-Tasten die Betriebsdauer einstellen: 0.5 Stunde, 1 Stunde oder 2 Stunden. Das Licht leuchtet einmal kurz auf um die Eingabe zu bestätigen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Licht automatisch aus.

4. Farbe des Leselichts auswählen

- Mit den 3 Lichtfarben-Tasten können Sie die Farbe des Leselichts auswählen:
 - weiss = weisses Licht
 - schwach gelb = natürliches Licht
 - gelb = warmes Licht
- **Hinweis:** Sie können nur die Farbe des Leselichts verstellen, nicht die des Nachtlichts.
- **Achtung:** Die maximale Distanz zwischen Gerät und Fernbedienung darf 4 Meter nicht überschreiten. Richten Sie die Fernbedienung immer Richtung Empfänger-Sensor auf dem Gerät.



ENTSORGUNG UND GARANTIE

■ ENTSORGUNG

- Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie Ihr Gerät in die nächste Wertstoff-Sammlung, damit recyclebares Material wieder verwendet wird und Ihr Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wird.



■ ENTSORGUNG DES AKKUS

- Dieser Lithium-Ionen-Akku entspricht der neuesten Technologie und wird Ihnen viele Jahre gute Dienste erweisen. Da Lithium-Ionen-Akkus allerdings auch für die Umwelt gefährliche Substanzen enthalten, darf er nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bevor Sie das Leselicht entsorgen, entnehmen Sie den Akku und bringen Sie ihn zu einer Wertstoff-Sammlung, damit der Akku recycled werden kann bzw. umweltgerecht entsorgt wird.
- Batterien müssen immer umweltgerecht entsorgt werden, niemals in den Hausmüll oder in Feuer werfen!



■ GARANTIE

- Das Gerät hat zwei Jahr Garantie ab Verkaufsdatum. (Rechnung aufbewahren!)
- Schäden, die von falschem Gebrauch herrühren, fallen nicht unter die Garantieansprüche.



TECHNISCHE DATEN

Modell	welcraft Leselicht, 2er-Set
Art.-Nr.	243899
Nennleistung	5W
USB-Eingang	5V – 1A
Batteriekapazität	2000mAh
Farbtemperatur in Kelvin	2700k–4000k–6500k
Betriebszeit Nachtlicht	6–50 h
Betriebszeit Leselicht	5–40 h
Ladedauer	3–4 h
Abmessungen	120 x 80 x 60 mm
Gewicht (pro Leselicht)	200 g
Geprüft	CE
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.





SOMMAIRE

- 12 Description de l'appareil
- 13 Avant la mise en service
 - Charger l'appareil
 - Montage des lampes sur un mur
- 14 Mise en service avec les touches situées sur l'appareil
- 15 Mise en service avec la télécommande
- 17 Elimination et garantie
- 18 Caractéristiques techniques




Chère cliente, cher client

Nous vous félicitons pour l'achat de cette lampe de lecture pratique qui fonctionne sans fil grâce à la pile intégrée rechargeable et qui peut également être utilisée avec une télécommande. La lampe de lecture peut pivoter sur 360° et dispose d'une source de lumière supérieure et une inférieure, qui peuvent être allumées indépendamment l'une de l'autre.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service, pour vous familiariser avec cet appareil et obtenir une sécurité de fonctionnement optimale. Prenez particulièrement compte les directives de sécurité, pour éviter des accidents et dommages. Nous recommandons de conserver soigneusement ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

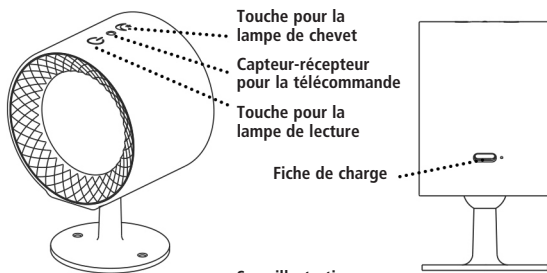

Sans illustration :

- Télécommande
- Câble de charge USB de type C



AVANT LA MISE EN SERVICE

■ CHARGER L'APPAREIL

- Chargez entièrement l'appareil avant la première mise en service. Branchez la prise de connexion du câble de charge USB dans la fiche de charge située sur la face arrière de la lampe de lecture et le raccord de type C dans une source d'alimentation électrique appropriée (à un ordinateur ou à une prise secteur dans un adaptateur USB 5V).
- Pendant que l'appareil est en charge, le voyant de charge est allumé en rouge.
- Dès que le voyant de charge passe au vert, cela signifie que la lampe est entièrement chargée.

■ MONTAGE DES LAMPES SUR UN MUR

- Montage sur une surface en bois, en marbre, en verre ou sur un mur lisse : Retirez le film de protection situé sur un côté du pad adhésif rond et collez-le sur la base du socle. Retirez ensuite l'autre film de protection du pad collé sur le socle et fixez le socle sur le mur sur la position appropriée.
- Montage sur un panneau en bois, un mur en ciment, en béton ou en chaux : Vissez le socle sur le mur avec les vis fournies.
- La lampe de lecture elle-même tient sur le socle grâce à l'adhésion magnétique. Les lampes peuvent pivoter sur un angle de 360°.







MISE EN SERVICE AVEC LES TOUCHES SITUEES SUR L'APPAREIL

■ TOUCHE POUR LA LAMPE DE LECTURE

- Cette touche permet d'allumer la lampe de lecture et de modifier la couleur en appuyant à chaque fois dessus : lumière blanche – lumière naturelle – lumière chaude. En appuyant une 4^{ème} fois sur la touche, vous éteignez à nouveau l'appareil.
- Si vous maintenez la touche enfoncée sur la lumière choisie, vous pouvez modifier l'intensité de la lumière. Votre lampe de lecture dispose d'une mémoire et sauvegarde la dernière luminosité sélectionnée.


■ TOUCHE POUR LA LAMPE DE CHEVET

- Cette touche permet de mettre en marche ou d'éteindre la lampe de chevet. Si vous maintenez la touche enfoncée, vous pouvez modifier l'intensité de la lumière. La lampe de chevet dispose également d'une mémoire et sauvegarde la dernière luminosité sélectionnée.
- 
- 



MISE EN SERVICE AVEC LA TELECOMMANDE

1. Retrait du film de protection de la pile

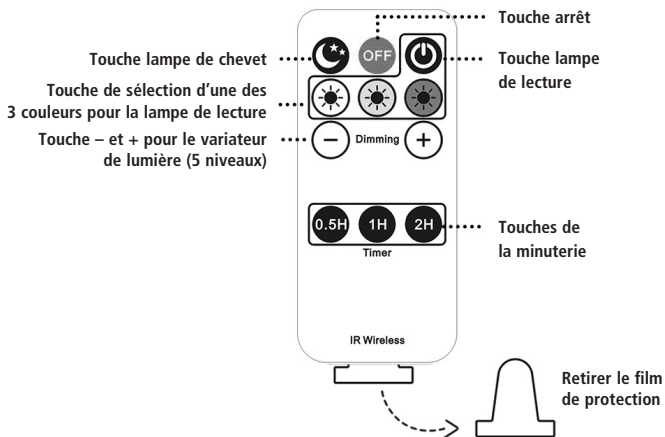- Retirez le film de protection de la pile pour que la télécommande soit alimentée en électricité. Si vous devez remplacer la pile, utilisez une nouvelle pile de type CR2025.



2. Mettre en marche et éteindre les lampes

- Appuyez sur la touche de la lampe de lecture  pour mettre en marche ou éteindre la lampe de lecture.
- Appuyez sur la touche de la lampe de chevet  pour mettre en marche ou éteindre la lampe de chevet.
- La luminosité des deux lampes peut être adaptée sur 5 niveaux différents avec les touches - et +.



3. Mise en marche de la minuterie

- Lorsqu'une lampe est allumée, vous pouvez régler le temps de fonctionnement avec les touches de la minuterie : une demi-heure, une heure, deux heures. La lampe s'allume une fois brièvement pour confirmer la sélection. Une fois le temps écoulé, la lampe s'éteint automatiquement.

4. Sélection de la couleur de la lampe de lecture

- Avec la touche de sélection d'une des 3 couleurs, vous pouvez sélectionner la couleur de la lampe de lecture :
 - **blanc** = lumière blanche
 - **jaunâtre** = lumière naturelle
 - **jaune** = lumière chaude
- **Remarque** : Vous pouvez seulement modifier la couleur de la lampe de lecture, pas celle de la lampe de chevet.
- **Attention** : La distance maximale entre l'appareil et la télécommande ne doit pas dépasser 4 mètres. Orientez toujours la télécommande vers le capteur-récepteur situé sur l'appareil.



ELIMINATION ET GARANTIE

■ ÉLIMINATION

- Les appareils qui ne servent plus doivent être rendus inutilisables et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez apporter votre appareil à la prochaine déchèterie, pour que les matières recyclables puissent être réutilisées et que votre appareil soit éliminé en respectant les normes anti-polluantes.



■ ÉVACUATION DE LA BATTERIE

- Cette batterie lithium-ion est au niveau de la technologie récente et vous servira pendant plusieurs années. Néanmoins, les batteries lithium-ion contiennent des substances dangereuses pour l'environnement et ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.



- Avant de mettre votre lampe de lecture au rebut, retirez la batterie, cachez les bornes de la batterie avec une bande adhésive robuste et apportez-la dans un centre de recyclage afin qu'elle soit recyclée et mise au rebut en respectant l'environnement.



- Les piles doivent toujours être mises au rebut en respectant l'environnement, ne les jetez jamais avec les ordures ménagères ou dans un feu !

■ GARANTIE

- Votre appareil a une garantie de deux ans à partir de la date d'achat. (Conservez la facture !)
- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Lampe de lecture wellcraft, kit de 2
No. d'article	243899
Puissance nominale	5W
Entrée USB	5V – 1A
Capacité de la pile	2000mAh
Température de couleur en Kelvin	2700k–4000k–6500k
Temps de fonctionnement de la lampe de chevet	6–50 h
Temps de fonctionnement de la lampe de lecture	5–40 h
Durée de charge	3–4 h
Dimensions	120 x 80 x 60 mm
Poids (par lampe de lecture)	200 g
Certifié	CE
Conforme aux directives EU	oui
Garantie produit	2 ans

Sous réserve de modifications techniques.

